


FR-N9EX/FR-N7EX 簡単操作ガイド 録音編 (MD)


ここでは本体での操作を説明しています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

CDダビング (CD全体をそのまま録音)




1. 入力を「CD」にする
2. MD●RECボタンを押す

トラック指定CDダビング (聞いている曲だけを録音)

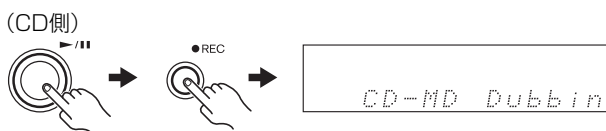


1. 録音したい曲を再生しているときに、MD●RECボタンを押す

CD高速ダビング (約1/4の時間でCDダビング)




1. 入力を「CD」にする
2. MD●RECボタンを続けて2回押す
再生中はできません。

好きな曲だけをダビングする

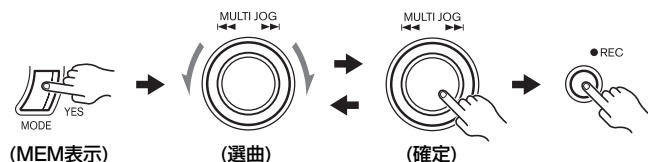

1. メモリー再生機能を使って好きな曲をメモリーする (裏面をご覧ください)
2. MD●RECボタンを押す

FM/AM放送をMDに録音する

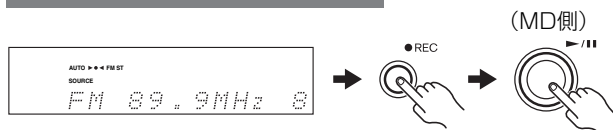


1. 録音したい放送局を聞いているときに、MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
2. MD▶/IIボタンを押す

オンキヨー製品からシンクロ録音する



1. 入力を録音したいオンキヨー製品に切り換える
2. MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
3. 接続しているオンキヨー製品を再生する

その他の外部機器からシグナルシンクロ録音する




1. 入力を録音したい機器に切り換える
2. MD●RECボタンを押して録音待機状態にする
3. 再度MD●RECボタンを押す
4. Signal Recが表示され、Signal Waitが点滅している間に、外部機器を再生する

FR-N9EX/FR-N7EX 簡単操作ガイド 再生編 (CD/MD/USB)

ここではリモコン操作のみを説明しています。

メモリー再生

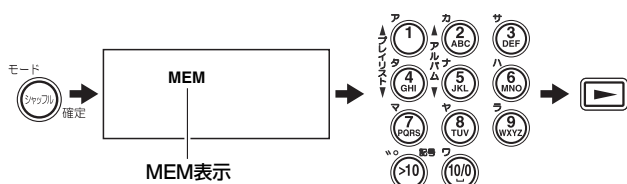

1. 停止中にモード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、表示部に「MEM」を表示させる
2. 数字ボタンを押して曲を選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にモード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、
「MEM」も「RDM」も点灯していない状態にする

ランダム再生




1. 停止中にモード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、表示部に「RDM」を表示させる
2. ▶ボタンを押して再生を始める

解除するには

停止中にモード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、
「MEM」も「RDM」も点灯していない状態にする

リピート/1TR リピート再生

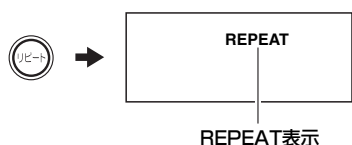


1. リピートボタンをくり返し押し、表示部に「REPEAT」を表示させる
- 「REPEAT 1」と表示させると、1曲だけをリピート再生できます。

解除するには

REPEAT表示が消えるまで、リピートボタンをくり返し押す


グループ再生*



1. グループボタンを押す
• MP3、WMAが記録されたCDでは、グループボタンを長押ししてください。
2. ◀▶▶▶ボタンを押して、再生したいグループ番号を選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める


1グループ再生*

MDの場合



1. 停止中にグループボタンを押して、グループ番号を表示させる
2. ◀▶▶▶ボタンを押して、グループを選ぶ
3. モード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、表示部に「1 GR」を表示させる
4. ▶ボタンを押して再生を始める

CD (MP3、WMA)、USBの場合

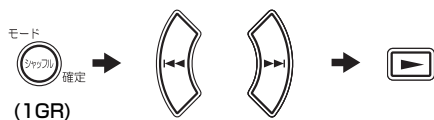

1. 停止中にモード/シャッフル/確定ボタンをくり返し押し、表示部に「1 GR」を表示させる
2. ◀▶▶▶ボタンを押して、グループを選ぶ
3. ▶ボタンを押して再生を始める

*• 音楽CDの場合は、グループ再生または1グループ再生はできません。
• MDにグループを作成する必要があります。(取扱説明書58、64ページ)
詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

G1005-1

